

Programmeringsmanual



- 1 ⇒ Mandag
- 2 ⇒ Tirsdag
- 3 ⇒ Onsdag
- 4 ⇒ Torsdag
- 5 ⇒ Fredag
- 6 ⇒ Lørdag
- 7 ⇒ Søndag

- ☐ ⇒ Kanal ON (PÅ)
- ☐ ⇒ Kanal OFF (AV)

I funksjon AUTO er det mulig å veksle manuelt ved å trykke på relevant tast

Programmering

Tastfunksjoner

- Menu** Forhåndsvalg av betjeningsfunksjoner
AUTO → PR → ? → ☐ → S/W → AUTO ...
- [CL]** Slette programmerte data i betjeningsfunksjonen PR; ? og ☐.
- [◆]** I funksjon PR; ☐ og S/W: Endre verdien der det blinker.
- [O.K.]** Bekrefte valgt funksjon.
I funksjon PR og ☐:
Gå til neste posisjon.
I funksjon ? : Gå til neste koplingstid.
I funksjon S/W: Lagre.
- [◀]** I funksjon PR og ☐:
Gå tilbake til forrige posisjon.
I funksjon ? : Gå til forrige koplingstid.
- [A]** I funksjon AUTO:
Tastes for manuell overstyring ON (PÅ) eller OFF (AV).

Betjeningsfunksjoner

- AUTO** Indikering av klokkeslett, ukedag og koplingstidspunkt (vises i displayet).
Manuell overstyring mulig (tast A).
- PR** Programmering av koplingstiden(e) etter uke dag(er), klokkeslett og kanaler.
Bruk piltast ◀ og O.K. for å endre verdien der det blinker.
Bruk tast ◆ for å øke verdien. (Bekreft siste inntasting ved å taste O.K., og verdiene lagres.)
- ?** Indikering av antall ledige lagringsplasser (programplasser).
Utlesing av koplingstidene.
Sletting av koplingstidene enkeltvis eller alle.
Trykk tastene O.K. frem (over) eller ▶ tilbake, for å vise koplingstidene.
Trykk ◆ for å endre (opphøve) vist koplingstid.
Trykk CL tasten 2x for å slette alle koplingstider, hvis antall lagringsplasser vises i displayet.
- ☐** Programmering av aktuell dato og klokkeslett.
Trykk piltast ◀ og O.K. for å endre verdien der det blinker. Trykk ◆ for å øke verdien(e). (Bekreft siste inntasting ved å taste O.K. Verdiene lagres, og uret settes i funksjon AUTO.)
- S/W** Aktivere / deaktivere endring til sommer- / vintertid.
Trykk ◆ for å velge automatisk S/W tidsendring ON (PÅ) eller OFF (AV). (Bekreft siste inntasting ved å taste O.K. Verdiene lagres, og uret settes i funksjon AUTO.)

Tips for betjening

- Koplingsuret leveres med virkelig tid og dato programmert og endring til sommertid aktivert.
- Det er også mulig å programmere med uret frakoplet. Trykk ◆, displayet kommer til syne, start programmering.
- Programmeringen skjer trinnsvis. Posisjonen som blinker endres med ◆. Man velger neste posisjon med O.K. eller forrige (siste) posisjon med ▶. Programmeringen er ferdig når ingen av posisjonene blinker.

Tips for installasjon

- Merk:** Installasjon/montering må kun utføres av autorisert installatør.
- Apparatet må kun tilkoples spenning og frekvens som anviset på apparatet.
- Elektronikken i dette koplingsuret er støysbeskyttet.

Eksempler

Rødt: Blinkende symbol vises i displayet.
(Evt. i stedet: Alle tall, bokstaver og tegn ilustret med rød farge i denne brukerveiledningen vil i programmeringsseks. blinke, for å fremheve den verdien i displayet du skal forandre, eller gå videre fra.)

Betjeningsfunksjon: ☐
Programmering eller endring av aktuell dato og klokkeslett.

Eksempel: Dato 01.02.2000, klokkeslett 14:00
Utgangsposisjon: **NULLSTILL (RESET)**

Betjeningsfunksjon: PR
Programmering av dag eller ukeprogram.

Det er flere måter å programmere på:
1. En enkelt ukedag.
2. Flere ukedager.
Eksempel: Tirsdag (2) og torsdag (4) til søndag (7).
Klokkeslett 19:00, kanal A = ON (PÅ).
Utgangsposisjon: **AUTO**

Fortsett programmering av flere tider, eller trykk på ☐ 1x for å returnere til utgangsposisjon **AUTO**.

Betjeningsfunksjon: ?
Utlesing eller sletting av koplingstider

Utgangsposisjon: **AUTO**

Antall ledige programplasser

Hvis CL tastes to ganger mens ledige programplasser vises i displayet, blir all programmering slettet (total utsletting).


Betjeningsfunksjon: S/W
Deaktivere automatisk omkopling til sommertid.

Koplingsuret leveres med **S/W**-tidsomkopling aktivert.
Utgangsposisjon: **AUTO**


S/W-tidsomkopling er deaktivert

Omkopling til sommertid skjer automatisk ifølge "European Regulation".
Start: Siste søndag i mars.
Slutt: Siste søndag i oktober.

Montasjeveiledning

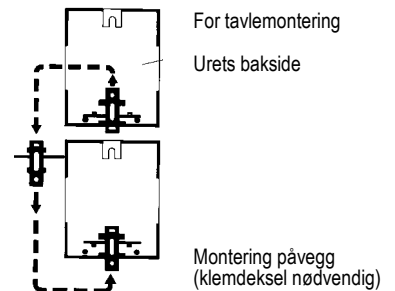

Koplings skjema



Nullstilling (Reset)

Trykk nedsunket tast til høyre for ▶, mikroprosessor nullstilles. Dato, tid og koplingsprogram slettes.

Funksjon ☐ velges fordi dato og tid må programmeres på nytt.