


Justering av potmeter plassert på frontdeksel til ønsket ladeeffekt

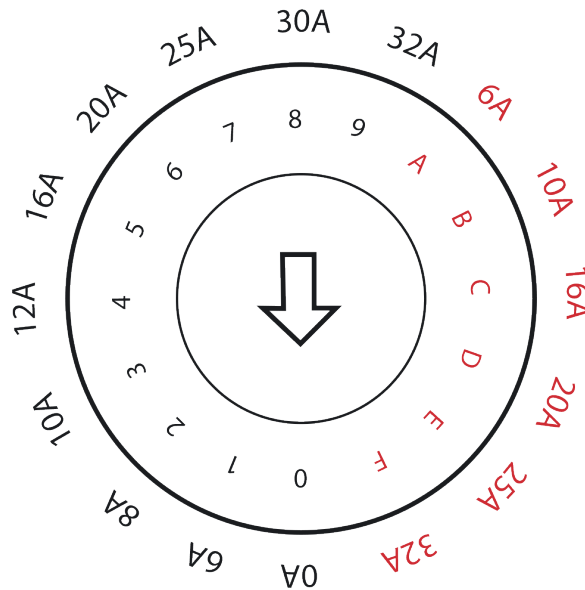

IT/TT-nett	TN-nett
A 6A	0 0A
B 10A	1 6A
C 16A	2 8A
D 20A	3 10A
E 25A	4 12A
F 32A	5 16A
	6 20A
	7 25A
	8 30A
	9 32A



For TN-nett bruk innstilling 0-9.
 For IT/TT-nett bruk innstilling A-F.
 A-F = spenningssjekk mellom fase-jord avslått.



Tilførsel kun 1-fas 230VAC 50Hz. Tilkobles N - Ll + jord 2,5 mm² - 10 mm² (10mm² går ikke med endehylser).

Plasser kablene så du kan montere frontdeksel slik at ingen ledere kommer i klem mellom front og bakramme. Monter frontdeksel med 4 stk. plastskruer og monter sorte gummitetninger (valgfritt) over skruehull i front.

Ved for høy overgangsmotstand til jord vil man kunne oppleve at lader ikke starter å lade. Overgangsmotstand må være bedre enn <150 ohm, ideelt bør denne være <100 ohm.

Slå på sikringen til ladestasjonen, den vil nå utføre en selvtest og LED vil variere i farge. Se LED-guide under produktet på våre nettsider for detaljert beskrivelse.

Blå pulserende LED	= Klar
Grønn stabil LED	= Lader
Rød pulserende/stabil LED	= Feil

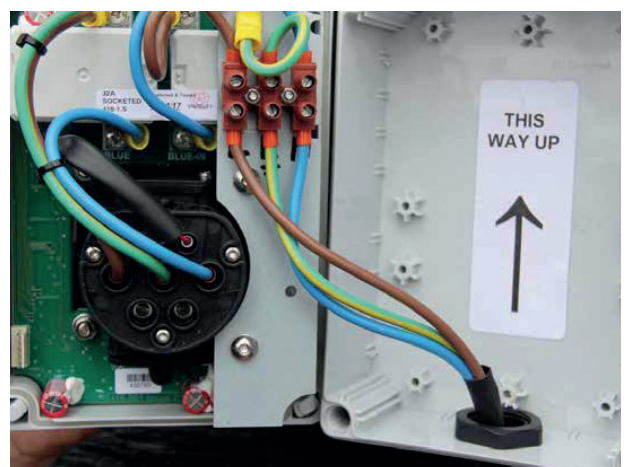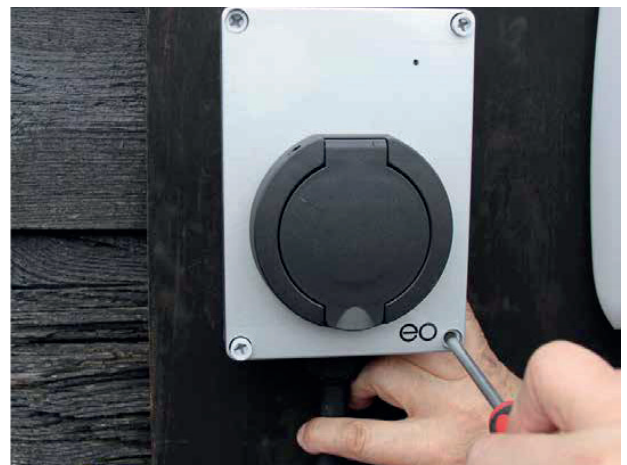

Ladestasjonen inneholder DC deteksjon DC-RCM >6mA, forankoblet vern og jordfeilbeskyttelse må være iht. gjeldende normer og forskrifter.

NB! Ved megging/isolasjonstest må ladestasjonen kobles fra nettet.

LED-status og feilkoder EO Mini & Basic







Statuskoder

Farge	Beskrivelse	Betydning
	Rød	Oppstarts- eller flash feilkode
	Blå sakte puls hvert 16. sek.	Standby. Tilgjengelig, ingenting plugget i lader.
	Blå rask puls hvert 4. sek.	Kabel plugget i lader. Ikke tilkoblet kjøretøy.
	Grønn rask puls hvert 4. sek.	Kabel plugget i lader. Tilkoblet kjøretøy. Lader ikke. (Venter på forespørsel om lading fra kjøretøy, eller batteri ferdigladet.)
	Grønt stabilt lys	Kjøretøy lader.
	Gult stabilt lys	Gjelder kun EO Genius. Lader i pausemodus, styrt av hub.

Feilkoder

Ved feilkode vil lader ikke virke. Lader tester hvert 20s og opprettholder feiltilstand inntil feil er utbedret / fjernet.

Farge	Beskrivelse	Betydning
	1 lang + 2 korte pulser	Jording ikke detektert eller frakoblet.
	1 lang + 3 korte pulser	>6mA DC-lekkasje oppdaget.
	1 lang + 4 korte pulser	Fase og nøytralleder byttet om på tilførsel tilkobling.
	1 lang + 5 korte pulser	Tilførselspenning lavere enn 170 V.