



Avstand fra platetopp til sensor	Følsomhet	Kvitteringspip
Takmontering		
150 - 200 cm (husk å bytte linse)	1 trykk	●
Veggmontering		
70 - 80 cm*	3 trykk	● ● ●
65 - 69 cm*	4 trykk	● ● ● ●
Horisontal montering under ventilator		
81 - 100 cm*	3 trykk	● ● ●
76 - 80 cm	4 trykk	● ● ● ●
71 - 75 cm	5 trykk	● ● ● ● ●
65 - 70 cm	6 trykk	● ● ● ● ● ●
61 - 64 cm	7 trykk	● ● ● ● ● ● ●
45 - 60 cm Fabrikkinnstilling	8 trykk	● ● ● ● ● ● ● ●
. Selvlæringsjustering ned til lavere følsomhet		
* Ved veggmontering lavere enn 80 cm vil ikke sensoren alltid tilfredsstille alle EN-kravene. Det samme gjelder ved horisontal montering 81 - 100 cm under ventilator. Se manual s. 20.		
  Se film om følsomhetsinnstilling (48 sek.) 1) Scan QR-koden eller 2) URL: https://goo.gl/dKuP1I		


FØLSOMHET

Innstilling iht. montering. Se tabell.

1. Ta ned sensoren

Sensoren avgir 4 «pip» (●●●●). Platetoppen frakobles.

2. Juster følsomheten

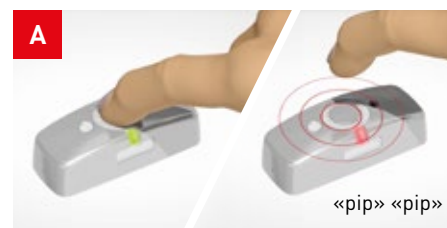

Legg sensoren på bordet (slik som bildet viser). Trykk og hold inne til 2 «pip» (●●) høres.

Trykk med 1 sek. intervall iht. tabellen til venstre. Lampen lyser grønt for hvert trykk.

3. Bekreftelse av innstilling

Etter 5-15 sek. vil sensoren bekrefte innstilt følsomhet med samme antall «pip». Eks. monteringshøyde 62 cm = 7 «pip» (● x 7). Ved feil, begynn fra punkt 2A igjen.

4. Aktiver sensoren

Sett sensoren riktig vei tilbake på montasjeplaten. Sjekk at den sitter godt. Se manual s. 7.

NB!

Ved førstegangsinstallering må monteringen slutføres med funksjonstest ([se film](#)). Sensorens følsomhet kan sjekkes ([se film](#)) eller tilbakestilles til fabrikkinnstilling ([se film](#)).