

Montageanleitung

Installationsprofil

1274 00, 1275 00, 1276 00, 1277 00

GIRA

41 04 32 40/04

Gerätebeschreibung

Mit dem Installationsprofil werden die Komponenten des Gira Türkommunikations-Systems flächenbündig in Briefkastenanlagen, Frontplatten oder Türseiteneinbauten integriert. Der Höhenausgleich stellt sicher, dass sich die Komponenten auch bei unterschiedlichen Wandstärken bündig einbauen lassen (Wandstärkenausgleich von 1,25 - 4 mm möglich).

Gewährleistung

Wir leisten Gewähr im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen.

Bitte schicken Sie das Gerät portofrei mit einer Fehlerbeschreibung an unsere zentrale Kundendienststelle.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
42477 Radevormwald




Das CE-Zeichen ist ein Freiverkehrszeichen, das sich ausschließlich an die Behörde wendet und keine Zusicherung von Eigenschaften beinhaltet.

Montage auf Schrauben oder Schweißbolzen


1. Befestigen Sie die beiliegenden Torx-Schrauben mit den Muttern in der Frontplatte. In dünnen Frontplatten müssen Sie zusätzlich die beiliegenden Unterlegscheiben verwenden.

Hinweis:


Dieser Schritt entfällt, wenn an der Frontplatte schon Befestigungspunkte vorhanden sind (z.B. Schweißbolzen mit Gewinde, Längempfehlung 16 mm, nicht im Lieferumfang enthalten).

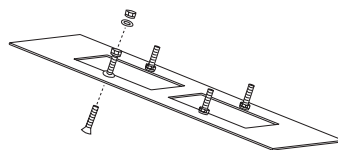


2. Montieren Sie die UP-Einsätze des Türkommunikations-Systems mit den entsprechenden Abdeckungen im Installationsprofil.

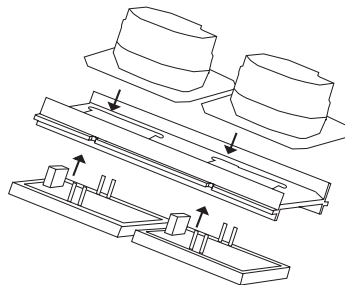


3. Tauschen Sie die Original-Dichtungsringe der Abdeckungen gegen die beiliegenden Dichtungsringe aus:
 - Hellgrau für die Ruftasten-Abdeckungen
 - Schwarz für die Abdeckungen von Türlautsprecher, Farb-kamera und Info-Modul

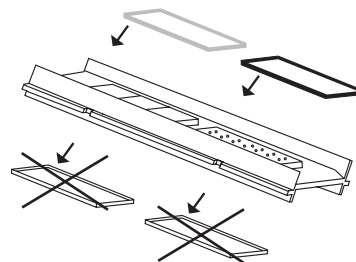


4. Drehen Sie die Gewindestifte (Stellschrauben) in das Installationsprofil. Sie dienen später zum Wandstärkenausgleich.

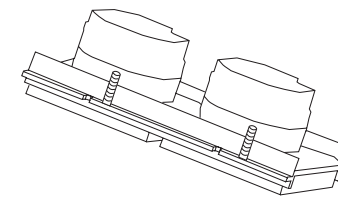


5. Setzen Sie die Geräte mit dem Installationsprofil in die Frontplatte ein. Eventuell müssen Sie dazu die Geräte im Installationsprofil verschieben.

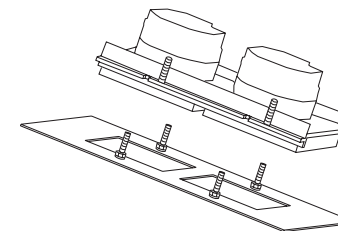

6. Schrauben Sie die Hülsenmutter auf die Torx-Schrauben und befestigen Sie das Installationsprofil an der Frontplatte.

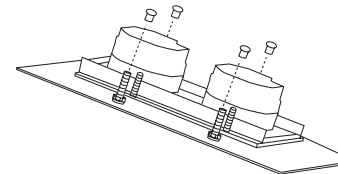

7. Stellen Sie die Position des Installationsprofils mit den Gewindestiften und den Hülsenmuttern so ein, dass die Abdeckungen flächenbündig mit der Frontplatte sind.

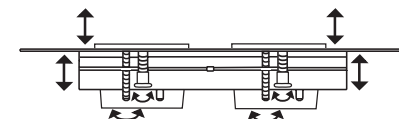


Schrauben nicht zu fest anziehen

Achten Sie beim Anziehen der Schrauben und Hülsenmuttern darauf, dass sich die Frontplatte nicht verzieht.


8. Optional können Sie nun die UP-Einsätze mit Schrauben (M 3 x 4, nicht im Lieferumfang enthalten) im Installationsprofil sichern.

Montage durch Kleben

1. Montieren Sie die UP-Einsätze des Türkommunikations-Systems mit den entsprechenden Abdeckungen im Installationsprofil.

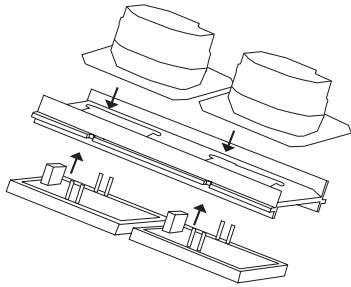


2. Entfernen Sie die Original-Dichtungsringe der Abdeckungen.

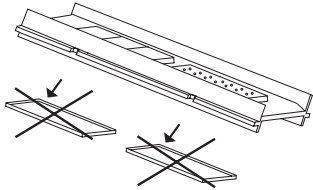

3. Überprüfen Sie die richtigen Abstände der UP-Einsätze im Installationsprofil, indem Sie das Installationsprofil in die Frontplatte einsetzen und die UP-Einsätze ausrichten. Optional können Sie nun die UP-Einsätze mit Schrauben (M 3 x 4, nicht im Lieferumfang enthalten) im Installationsprofil sichern.

4. Montieren Sie die Befestigungsschienen mit den Zapfenschrauben am Installationsprofil. Ziehen Sie die Zapfenschrauben nur leicht an.

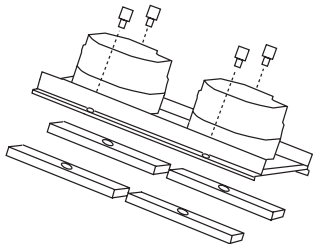


Klebefläche reinigen

Für eine dauerhafte Klebeverbindung muss die Klebefläche sauber und fettfrei sein. Säubern und entfetten Sie deshalb den Klebebereich an der Frontplatte mit einem geeigneten Reinigungsmittel (z.B. Verdünnung)

5. Entfernen Sie die Schutzfolien von den Befestigungsschienen.

6. Setzen Sie das Installationsprofil mit den Komponenten **ohne Dichtungsringe** in die Frontplatte ein und pressen Sie die Befestigungsschienen kurz an.

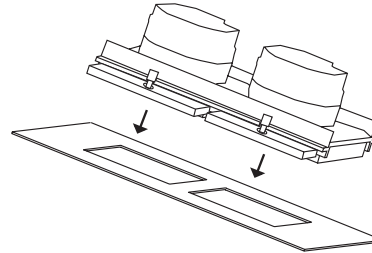


24h Klebeverbindung aushärten lassen

Lassen Sie die Klebeverbindung 24 Stunden aushärten. Erst nach dieser Zeit wird die Endfestigkeit der Klebeverbindung erreicht.


7. **Nach 24 Stunden:**

Entfernen Sie die Zapfenschrauben und nehmen sie das Installationsprofil ab.

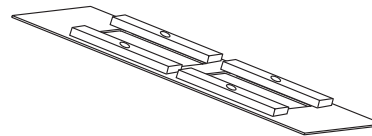


8. Legen Sie die beiliegenden Dichtungsringe auf die Abdeckungen:


- Hellgrau für die Ruftasten-Abdeckungen
- Schwarz für die Abdeckungen von Türlautsprecher, Farb-kamera und Info-Modul

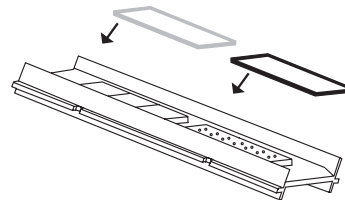


9. Drehen Sie die Gewindestifte (Stellschrauben) bündig in das Installationsprofil ein. Sie dienen später zum Wandstärkenausgleich.

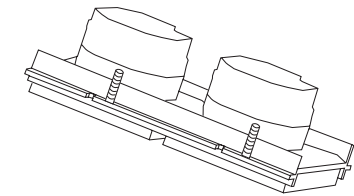


10. Setzen Sie die Komponenten mit dem Installationsprofil in die Frontplatte ein.

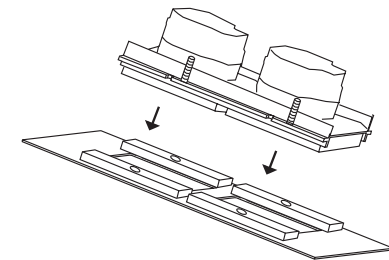

11. Stellen Sie die Position des Installationsprofils mit den Gewindestiften so ein, dass die Abdeckungen flächenbündig mit der Frontplatte sind.

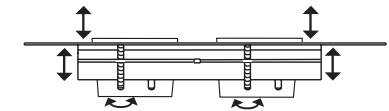


12. Befestigen Sie mit den Zapfenschrauben die Komponenten mit dem Installationsprofil auf den Befestigungsschienen

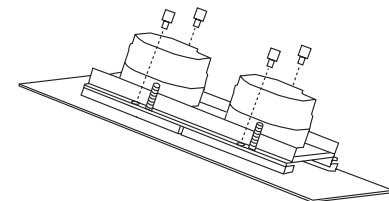


Schrauben nicht zu fest anziehen

Achten Sie beim Anziehen der Schrauben und Zapfenschrauben darauf, dass sich die Frontplatte nicht verzieht.

Lochbild für Schweißbolzen

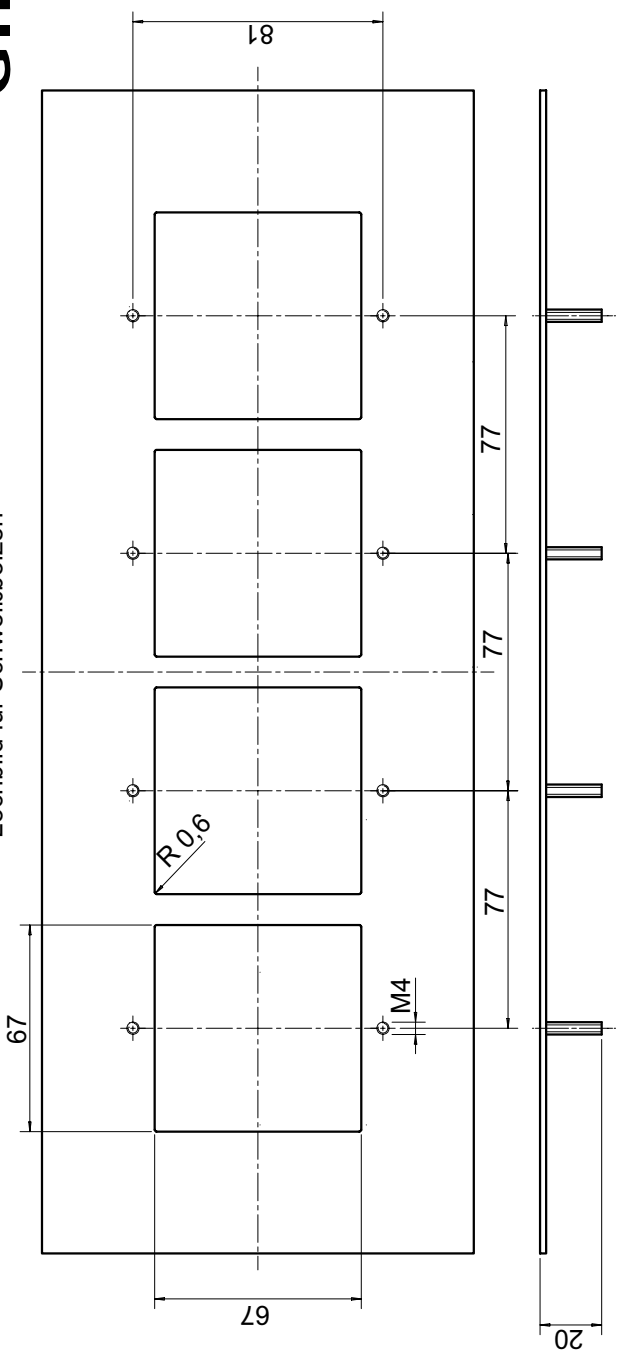

Lochbild für Schraubbefestigung

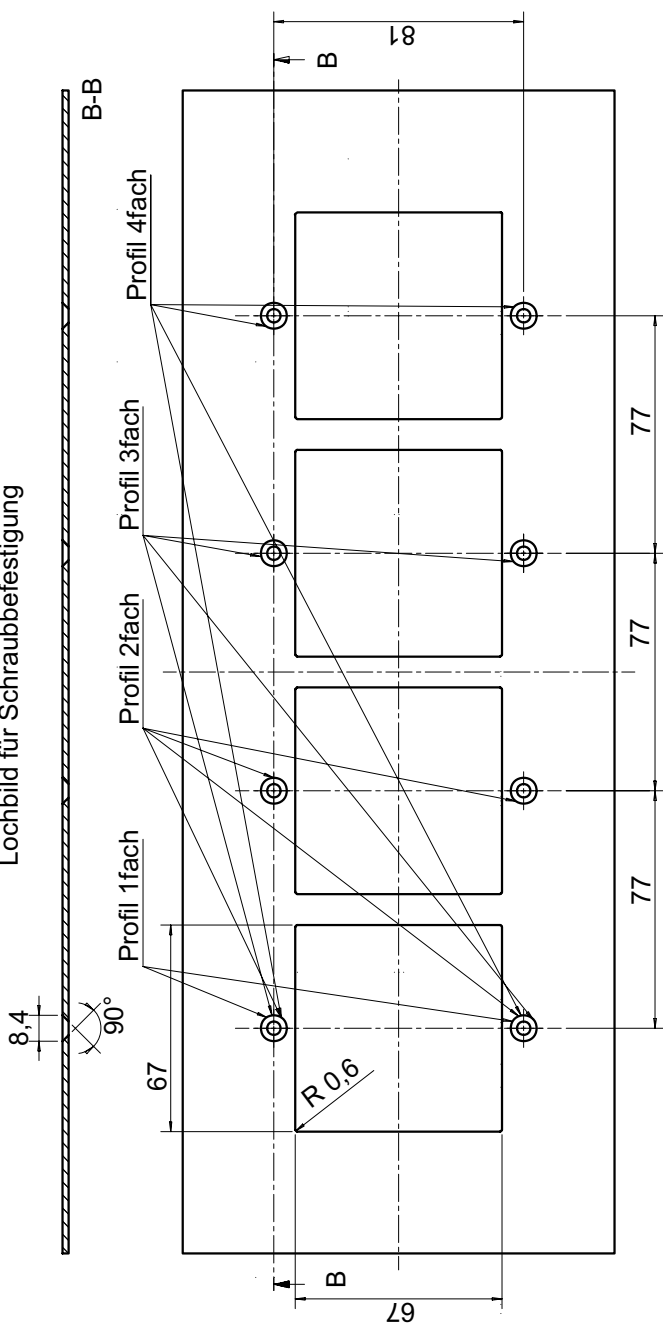

Lochbild für Klebefestigung

